

Fiche technique




Informations

Désignation	Siège de douche déclipable et interchangeable Arsis Full Black, noir mat
Référence	047750

Les + produit

- + Un produit novateur et unique : siège déclipable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche Arsis.
- + Assise ergonomique grande taille au design épuré pour un maximum de confort.
- + Le concept idéal pour transformer sa douche et la rendre accessible en toute sécurité.
- + Produit évolutif !

Description

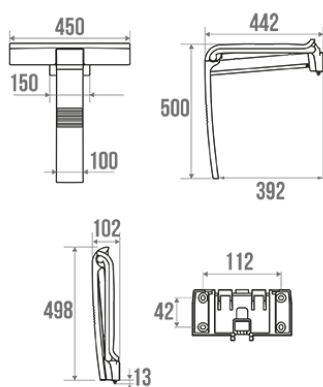

Piètement aluminium.
 Assise ergonomique noir mat grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm.
 Position de verrouillage, antivol.
 Déclipable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité.
 Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège (Réf. 047733).
 Se coordonne parfaitement avec les barres de maintien Arsis Full Black.

Hauteur normalisée 500 mm.
 Visserie fournie.
 Fixations invisibles.
 Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis.
 Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Noir mat
Dimensions	442 x 450 x 500 mm
Diamètre Ø	25 mm
Matière	Polymère & Aluminium
Poids brut	3.300 kg

Conditionnement	Carton + étiquette
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Poids net	2.600 kg
Gencod	3563390477502
Code douanier	7615200000
Notice	A13570016_IND_13
Pièces détachées	Réf. : 049742 : Clavette rouge.

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024