

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis Fantasy douchezitje Wit/Hout
Referentie	047725

De pluspunten

- + De zitting kan van de muurbeugel worden gehaald en worden verwisseld met de Arsis douchebak.
- + Grote, ergonomische zitting met slank design voor maximaal comfort.
- + Afwerking op maat.

Beschrijving

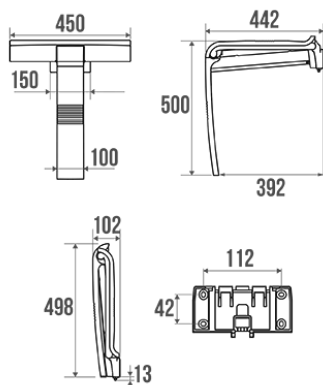

Aluminium basis met gepersonaliseerde houteffectafwerking.
Ergonomische zitting van wit polymeer, grote maat 450 mm, bevestigd op een frame van Ø 25 mm van wit epoxyaluminium.
Diefstalbeveiliging.
Kan van de muurbeugel worden losgemaakt voor onderhoud en incidenteel gebruik in openbare ruimtes.
In plaats van de zitting kan er een plank op de beugel worden gemonteerd (ref. 047735).
Past perfect bij de rechte douchestang Arsis Fantasy 300 mm, ref. 049445.

Standaard hoogte 500 mm.
Meegeleverde bevestigingen.
Onzichtbare bevestigingen.
Het ontwerp van dit product past bij de Arsis Fantasy douchestang.
Perfect geschikt voor de hotellerie.

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Wit & Hoot
Afmetingen	442 x 450 x 500 mm
Diameter Ø	25 mm
Materiaal	Polymeer & Aluminium
Brutogewicht	3.300 kg
Verpakking	Kartonnen doos
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja

Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	3.300 kg
Gencod	3563390477250
Douanecode	7615200000
Infoblad	A13570016_IND_13
Wissel stukken	Réf. : 049742 : Clavette rouge.
Spécificité	Le siège Arsis est conçu pour une utilisation sanitaire uniquement.

Ondehoud en installatie gids

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Fiche produit mise à jour le : 11/06/2024