

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis Full Black afneembare en verwisselbare douchezitting, mat zwart
Referentie	047750

De pluspunten

- + Een innovatief en uniek product: de zitting kan van de muurbeugel worden gehaald en worden verwisseld met de Arsis douchebak.
- + Een grote, ergonomische zitting met een strak design voor maximaal comfort.
- + Het ideale concept om uw douche om te vormen en veilig toegankelijk te maken.
- + Een upgradebaar product!

Beschrijving

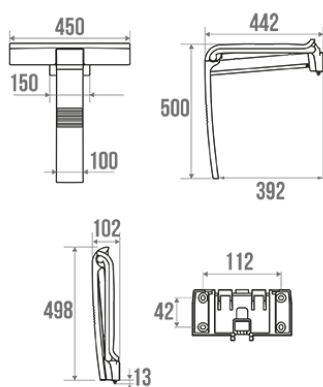

Aluminium basis.
Ergonomische matzwarte zitting, grote maat 450 mm, in polymeer, bevestigd op een Ø 25 mm epoxy aluminium frame.
Vergrendelingsstand, diefstalbeveiliging.
Kan van de muurbeugel worden losgekoppeld voor onderhoud en incidenteel gebruik in openbare ruimten.
In plaats van de zitting kan een plank op de beugel worden gemonteerd (ref. 047733).
Past perfect bij de Arsis Full Black steungrepen.

Standaard hoogte 500 mm.
Meegeleverde bevestigingen.
Onzichtbare bevestigingen.
Het ontwerp van dit product past bij de Arsis douchestangen.
Perfect geschikt voor de hotellerie.

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Mat zwart
Afmetingen	442 x 450 x 500 mm
Diameter Ø	25 mm
Materiaal	Polymeer & Aluminium
Brutogewicht	3.300 kg

Verpakking	Kartonnen doos + etiket
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	3.300 kg
Gencod	3563390477502
Douanecode	7615200000
Infoblad	A13570016_IND_13
Wissel stukken	Réf. : 049742 : Clavette rouge.

Ondehoud en installatie gids

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024